PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
ALISADOR DE CABELLO
ADC-5577C

ESTIMADO CLIENTE
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN 2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 3
DIAGRAMA DE CIRCUITOS 3

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN

- Alisador de cabello profesional con un diseño delgado y elegante.
- Botón de encendido y apagado con indicador de luz.
- Calentador PTC, calentamiento rápido.
- Cable giratorio de 360º para un mejor movimiento.

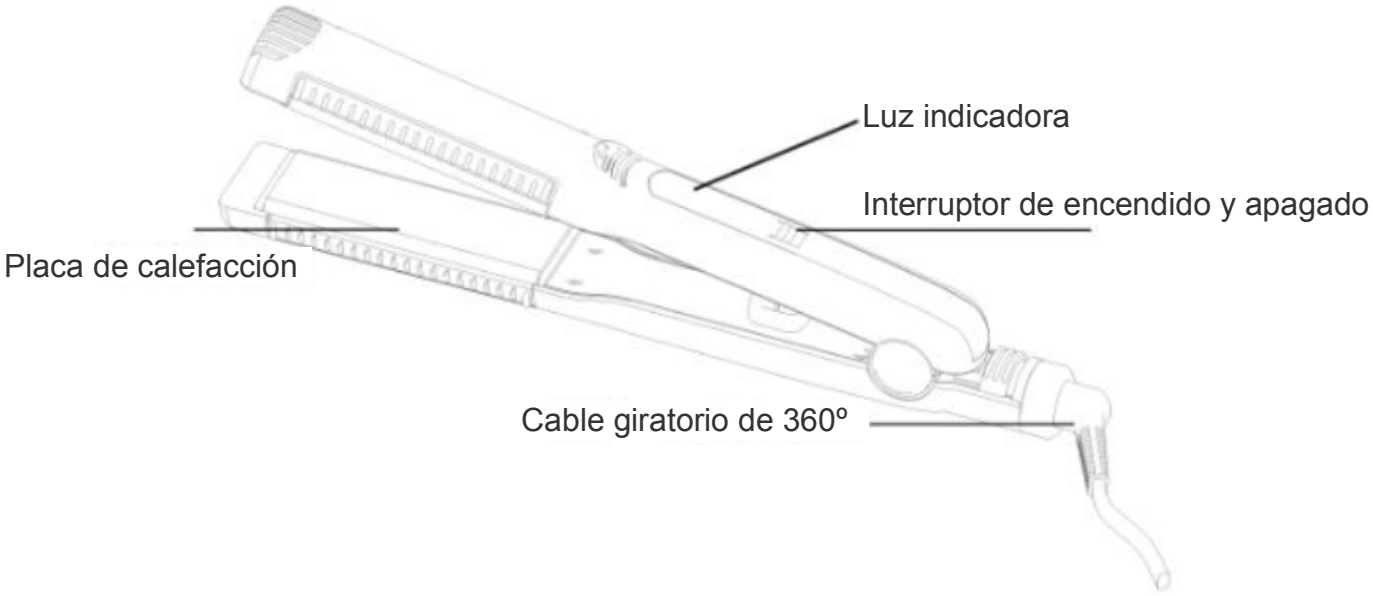

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga los elementos del empaque (bolsa plástica y cartón) fuera del alcance de los niños para evitar accidentes como sofocación con la bolsa.
- Antes de conectar la unidad, asegúrese que el voltaje de la unidad corresponde con el del área donde la va a conectar.
- Preste especial atención a las partes externas de las placas de hierro ya que se calientan bastante, con el fin de evitar quemaduras.
- No deje la unidad desatendida cuando la esté utilizando, para evitar que se sobrecaliente
- En caso de ser necesario, el cable eléctrico sólo debe ser reemplazado por personal autorizado.
- No sumerja la unidad en agua.
- No utilice cable de extensión en el baño.
- Desconecte el cable del enchufe, mas no del cable
- No exponga la unidad a los rayos directos del sol ni a la lluvia.
- No permita que los niños jueguen con la unidad.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CALENTAR
Antes de conectar la unidad, asegúrese de que el voltaje de la unidad corresponde con el del área donde la va a conectar. Conecte la unidad y coloque el interruptor en la posición de encendido. La unidad comenzará a calentarse.

ALISAR
- Antes de alisar, el cabello debe estar completamente seco y peinado.
- Divida el cabello en secciones con la peinilla.
- Tome una sección de 5cm de ancho entre los dedos índice y medio, y coloque el alisador en esta sección. Tal vez necesite utilizar clips de cabello para separar las secciones en un cabello grueso.
- Mantenga la unidad cerrada por unos segundos.
- Luego mueva lentamente el alisador lejos de las raíces y hacia las puntas.
- Haga exactamente lo mismo con las nuevas secciones del cabello.
- La unidad sólo debe utilizarse con cabello natural.

No toque las superficies calientes
- Para evitar quemaduras, no utilice el alisador muy cerca del cuero cabelludo. También debe evitar el contacto con la piel del cuello y la cara.
- Mantenga el alisador cerrado por 10 segundos máximo para no maltratar el cabello.
- Permita que su cabello se enfríe, y luego péinelo como desee.
- Coloque el alisador en una superficie resistente al calor cuando esté caliente.

AL TERMINAR
Coloque el interruptor en la posición de apagado y desconecte el cable de energía. Permita que se enfríe y guárdela.

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

Voltaje AC110/60Hz – AC220V/50Hz
Potencia 35 Watts

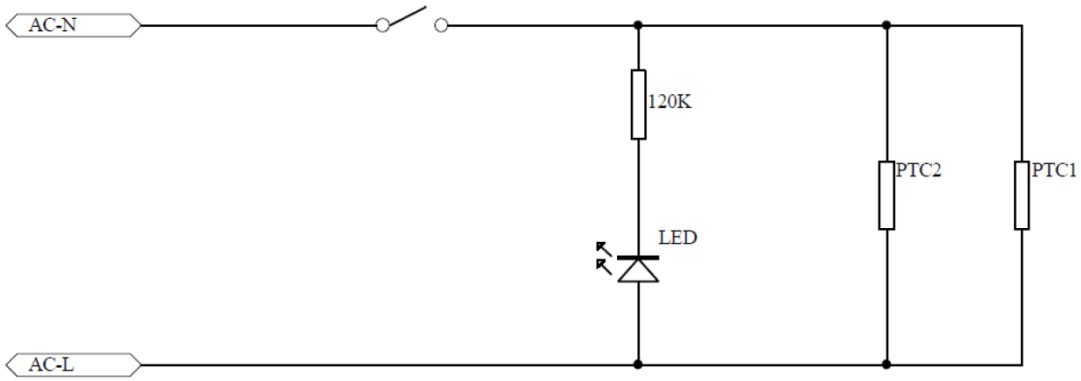

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.

PREMIER®

MANUAL DO USUÁRIO
CHAPINHA/PRANCHA DE CABELO
ADC-5577C

PREZADO CLIENTE
A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.
Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: **info@premiermundo.com**

ÍNDICE

DESCRIÇÃO 2
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 2
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 3
DIAGRAMA ELÉTRICO 3

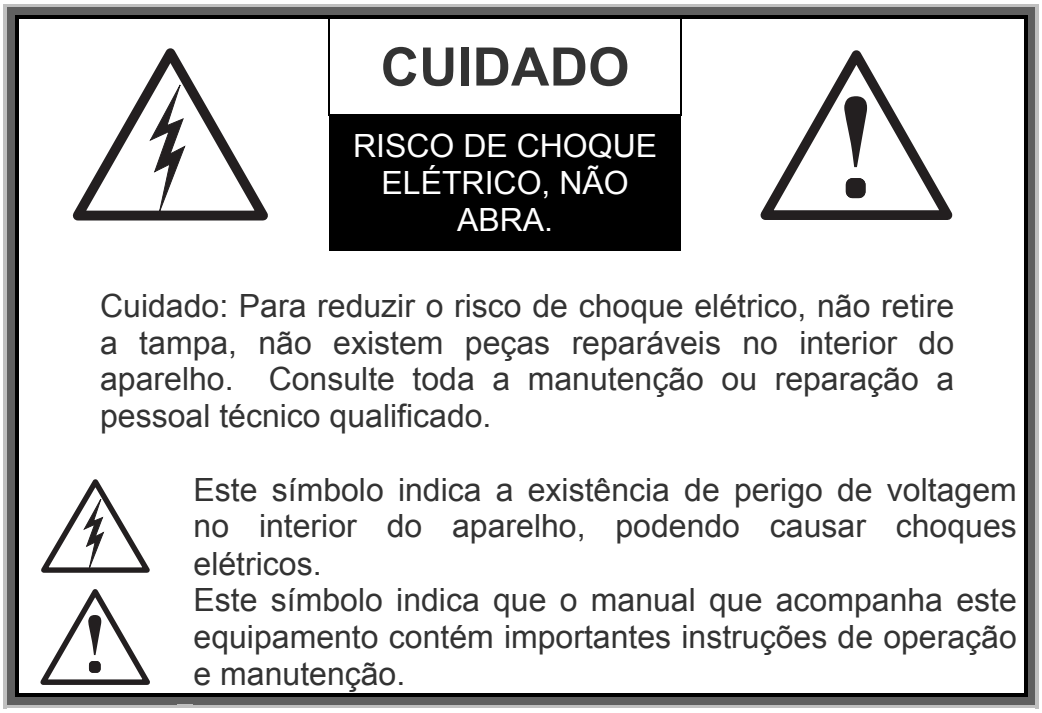
CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.
Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.
Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.
Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:
Reservamo-nos o direito de alterar especificações, características e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

DESCRIÇÃO

- Alisador de cabelo profissional com um design fino e elegante.
- Botão de liga e desliga com luz indicadora.
- Aquecedor PTC, aquecimento rápido.
- Cabo giratório de 360° para uma melhor circulação.

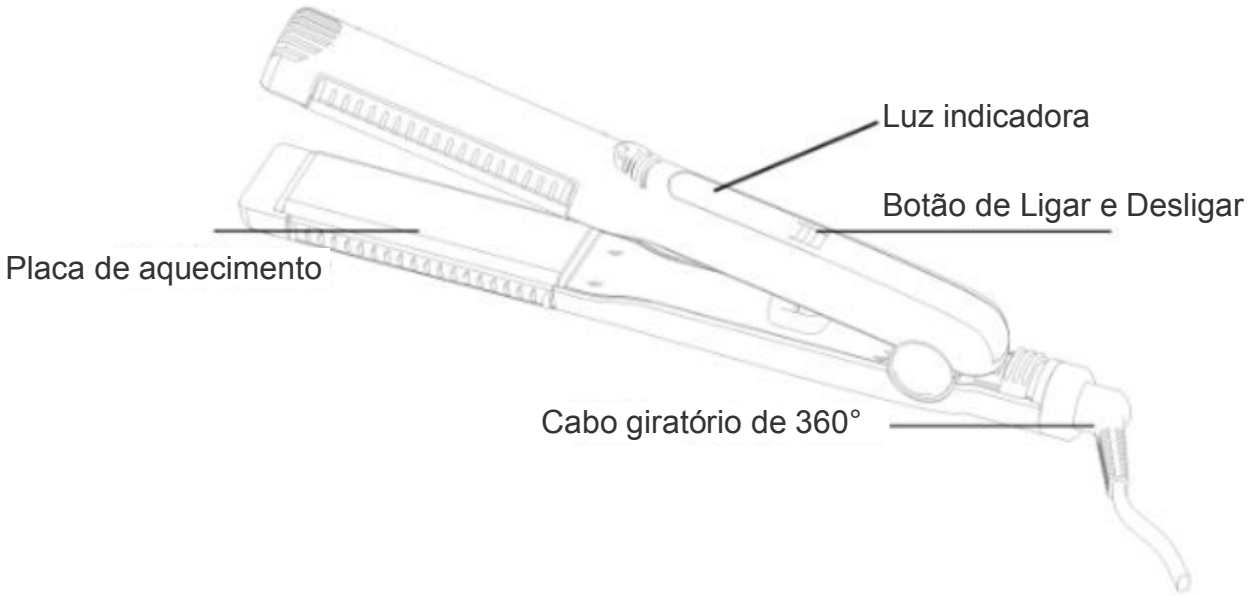

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Mantenha os elementos da embalagem (sacola de plástico e papelão) para fora do alcance das crianças para evitar acidentes, como sufocamento com o saco.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão do aparelho corresponde à área onde você está se conectando.
- Preste atenção especial para as partes externas das placas de ferro pelo que esquentam muito, para evitar queimaduras.
- Não deixe o aparelho sem vigilância quando estiver em uso, para evitar o superaquecimento.
- Se for necessário, o cabo de alimentação deve ser substituído apenas por pessoal autorizado.
- Não mergulhe o aparelho em agua.
- Não use cabo de extensão na casa no banheiro.
- Desligue o cabo de alimentação do plugue, mas não do cabo.
- Não exponha o aparelho ao sol direto nem a chuva.
- Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
- Não tente reparar o aparelho você mesmo. Encaminhar qualquer revisão, manutenção e reparação ao pessoal de serviço de técnico qualificado.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

AQUECER
Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão do aparelho corresponde à área onde você está se conectando. Ligue o aparelho e coloque o botão na posição de ligado. O aparelho vai começar a aquecer.

ALISAMENTO
- Antes do alisamento, o cabelo deve estar completamente seco e penteado.
- Divida o cabelo em seções com o pente.
- Separe uma mecha de 5cm de largura entre os dedos indicador e médio, e coloque a prancha de cabelo nesta seção. Você pode precisar usar grampos de cabelo para separar as seções em um cabelo grosso.
- Mantenha o aparelho fechado por alguns segundos.
- Em seguida, mova lentamente a prancha de cabelo longe das raízes e para as pontas.
- Faça exatamente o mesmo com as novas seções do cabelo.
- O aparelho só deve ser usado com o cabelo natural.

Não toque em superfícies quentes
- Para evitar queimaduras, não use a prancha muito perto do couro cabeludo. Você também deve evitar o contato com a pele do rosto e pescoço.
- Mantenha a prancha de cabelo fechada por 10 segundos no máximo para não danificar o cabelo.
- Permita que seu cabelo esfriar, e em seguida, penteá-lo como quiser.
- Coloque a prancha de cabelo sobre uma superfície resistente ao calor quando estiver quente.

NO FINAL
Coloque o botão na posição de desligado e desconecte o cabo de alimentação. Deixe esfriar e armazenar.

DIAGRAMA ELÉTRICO

Tensão AC110/60Hz – AC220V/50Hz
Potência 35 Watts

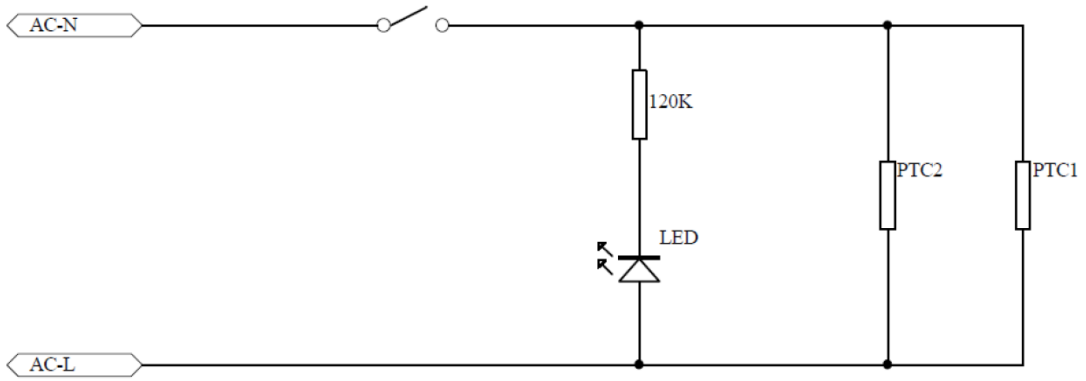

- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual do usuário não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual com propósitos ilustrativos unicamente.

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
HAIR STRAIGHTENER
ADC-5577C

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

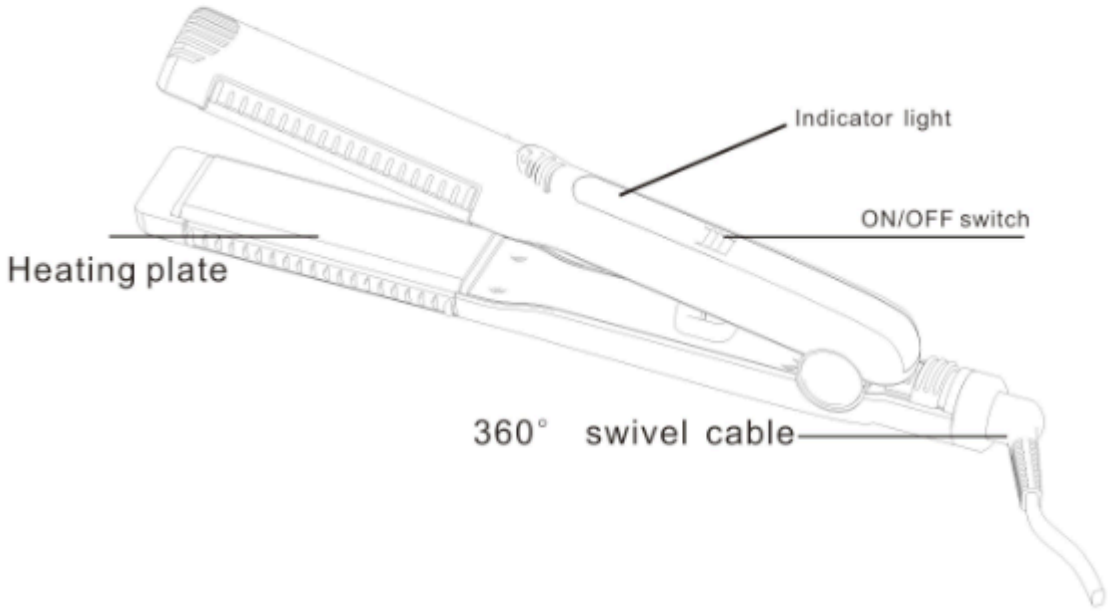

-Professional salon, sleek, slim and unique profile design hair straightener

-On/OFF switch with indicator light.

-PTC heater,fast heat up.

-Separate ON/OFF switch with “ON”indicator light.

-360 degree swivel cord,for easy movement of the cord.

WARNING

The parts of packaging. (Plastic bag, card board box etc)must be kept out of the reach of children. As they are possible sources of danger.
Before installation, check the right voltage: your voltage must correspond to the voltage printed on the handle of the appliance.
Pay special attention to the external parts of iron plates: they are very hot and can cause burning.
In case the appliance is fallen, damages could occur: before using it again, have it checked by authored service personnel.
To avoid dangerous overheating, don't leave the appliance on when you don't use it.
The cord must not be replaced by non authorized service personal.
Please pay special attention to these safety rules.
-DO NOT PUT TEH APPLIANCE INTO THE WATER
-Do not use cord extensions in bathroom.
-Do not pull the cord of the appliance itself to unplug it.
-Do not leave the appliance exposed to sun, rain etc.
-Do not let children use the appliance without watching them.

OPERATION

Heating up:
Before plug in the plug, please make sure the voltage is accordance with this product. After plug in the plug, press the start/stop button. The product will begin to work.

STYLING

Before straightening, the washed hair should be completely dry and combed thoroughly. Divide your hair in strands with a comb.
The appliance should only be for styling of natural hair.
Take a strand about 5cm wide between forefinger and middle finger, and press the straightener together over the strand of the hair. You may need to use hair clips to separated strands in thick hair.

Keep the appliance closed for a few seconds.
Slowly move the straightener away from the roots of the hair towards its tips.
Do exactly the same with next strands of the hairs.
The appliance should only be for styling of natural hair.

Never touch the hot surfaces (D)
To avoid burn. Do not use the hair straightener too closed to the skin of the scalp. You should also avoid touching the skin on the neck or face.
Keep the hair straightener closed for 10 seconds at most. So that you do not damage the hair .
Allow your hair to cool down, and then brush it into the desired style.
Please place the straightener on a heat-resistant surface only when being heated up or hot.

AFTER USE

Turn the switch to the "off" position and unplug the appliance from the mains.
After use, simply press the start/stop button again. The unit will turned of. Then unplug the plug.
And before keep it away please wait till the unit is completely cool down.

CIRCUIT DIAGRAM

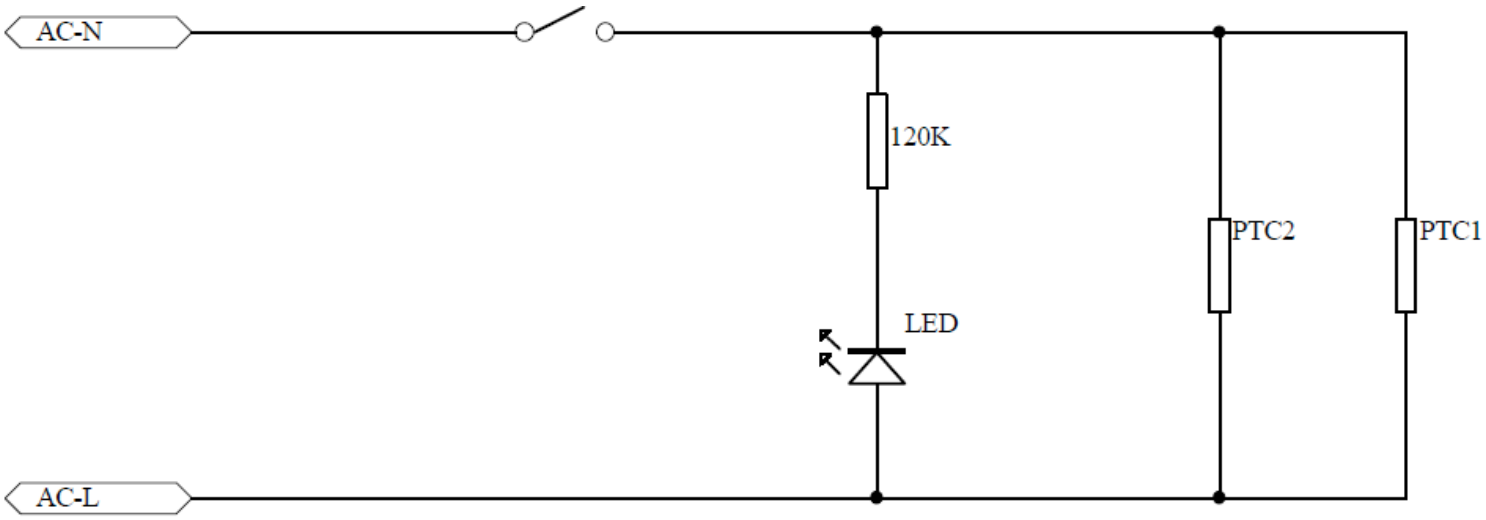

VOLTAGE: AUTO VOLTAGE, AC110V/60Hz TO AC220V/50Hz
POWER: 35 WATTS